

## VIEW PRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM



## ISTRUZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLA TUA GIUNTATRICE





Estrai l'holder dal comparto ed inserisci una SIM in formato nano










Registrati sul sito

https://www.inno-viewpro.com/login



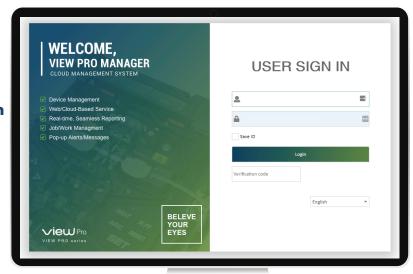


STEP(2)

Una volta ricevuta l' e-mail di conferma torna sul sito per fare il login






Dal menù in alto scegli DEVICE (1) poi clicca su ADD (2)

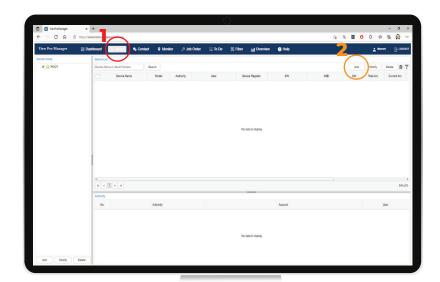



Tornare alla schermata *Menù di Gestione* scendere fino alla voce *Network Setting* ed inserire i dati APN + NOME OPERATORE

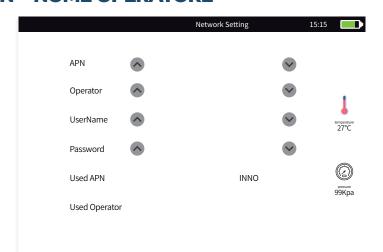



Inserire sul modulo del sito internet


il numero di serie ed il codice IMEI





Cliccare su OK
alla fine del modulo



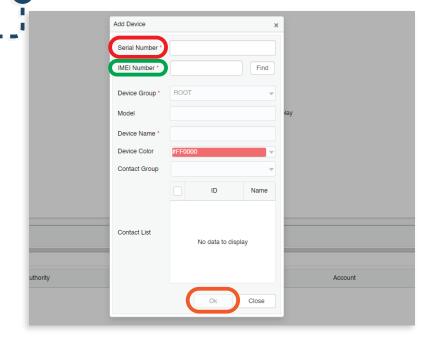

ACCETTARE la richiesta che arriverà sul monitor della giuntatrice e dopo pochi secondi la giuntatrice sarà nell'elenco delle USER DEVICE





Accendere la giuntatrice (じ



Accedere al Menù di Gestione



Nella pagina Informazioni di Sistema appuntarsi

Numero di Serie + Codice IMEI



## STEP(9)

Per far apparire il simbolo che indica la potenza del segnale

Tornare al Menù Principale e cliccare su

B.LAVORO (WORKBENCH) per iniziare ad usare la giuntatrice



Per ulteriori informazioni o assistenza visita la sezione dedicata sul sito o contattaci.



