SOC universal

Splice On Connector – Istruzioni di installazione

Holder

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

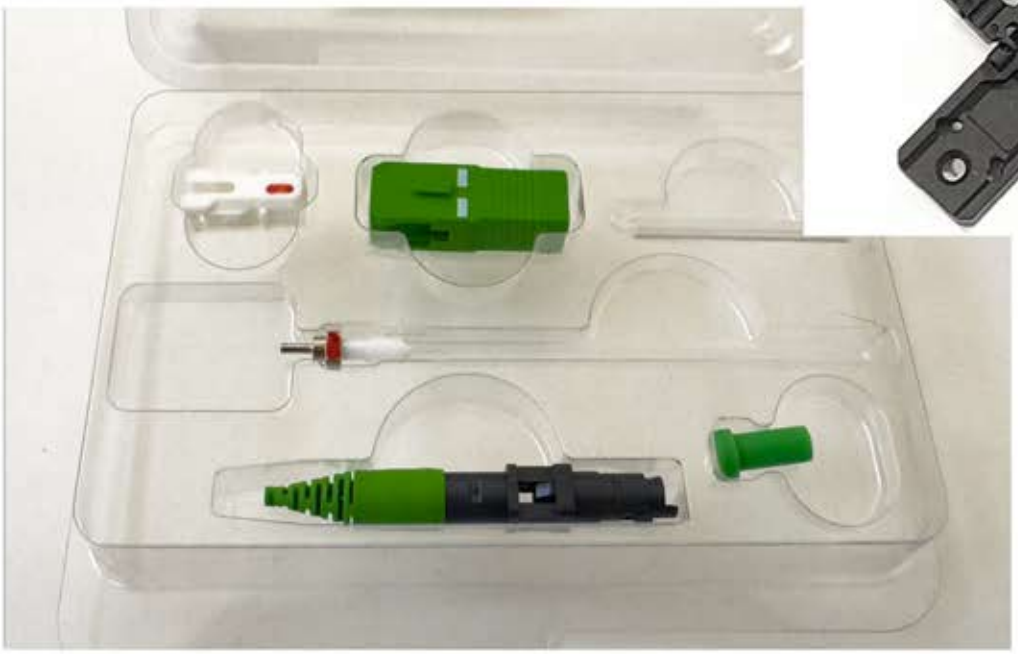

Holder

Kit configurazione base – un holder ogni 10 SOC.

Posizionare l'holder all'interno della giuntatrice (se previsto dalla giuntatrice, fissarlo tramite la vite in dotazione).

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

Dopo aver aperto il blister di confezionamento, impugnare la ferula dal tubetto trasparente.

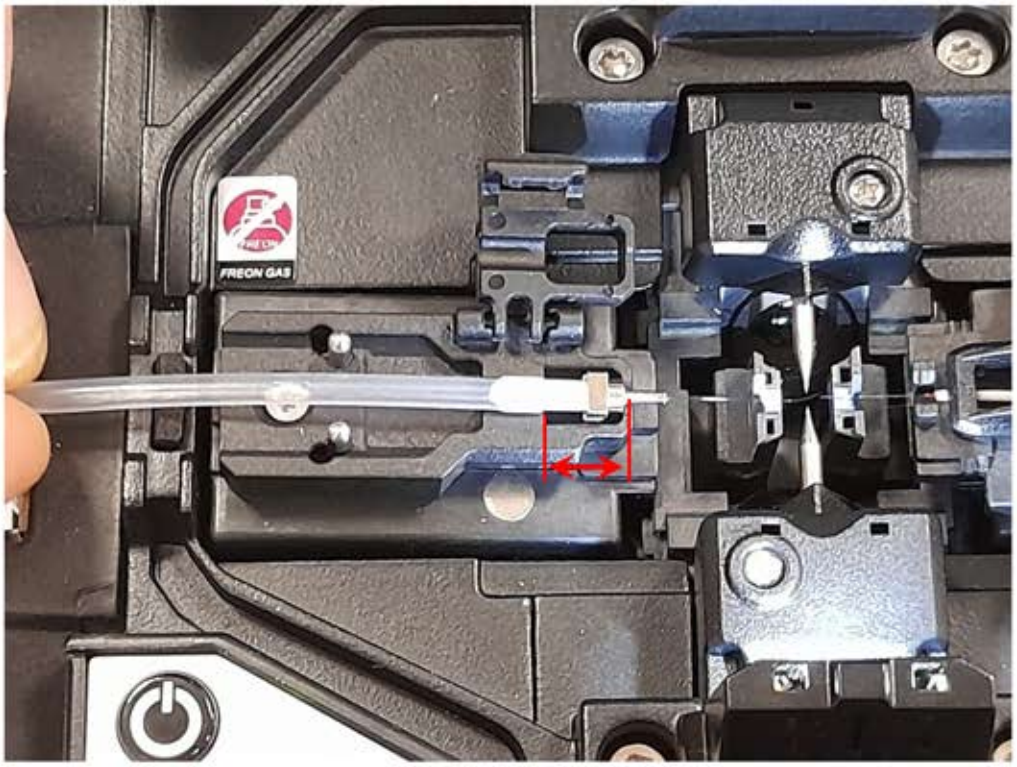

Posizionare la ferula all'interno dell'holder, alla distanza desiderata dalla zona di arco elettrico.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

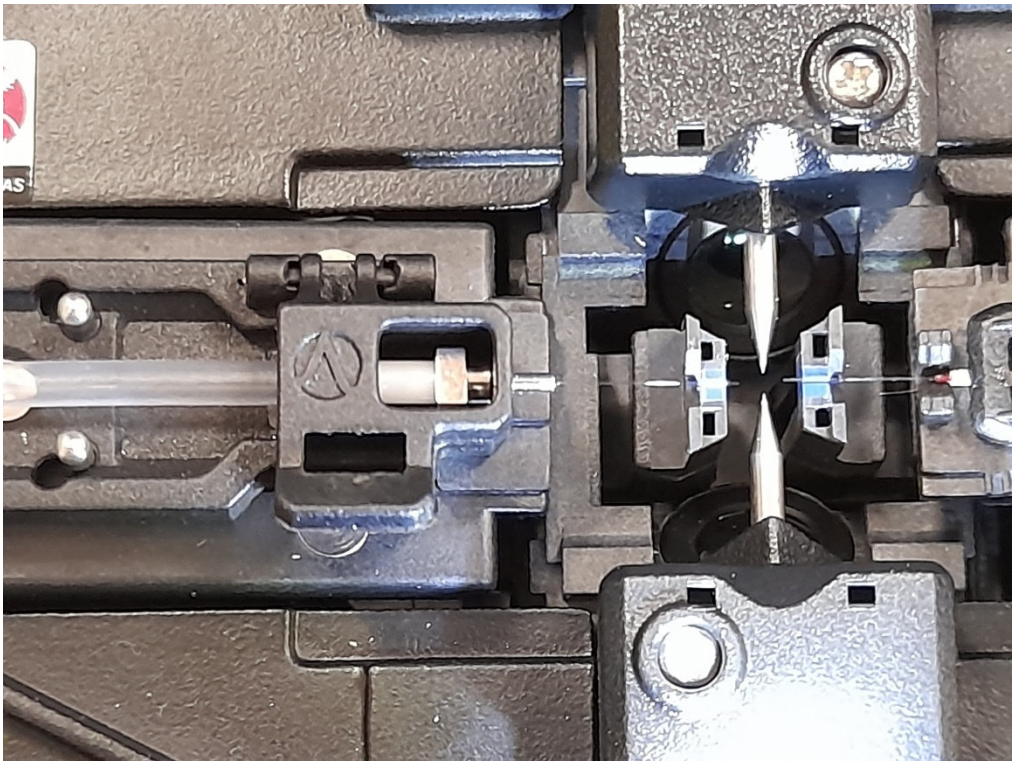

Chiudere lo sportello dell'holder.

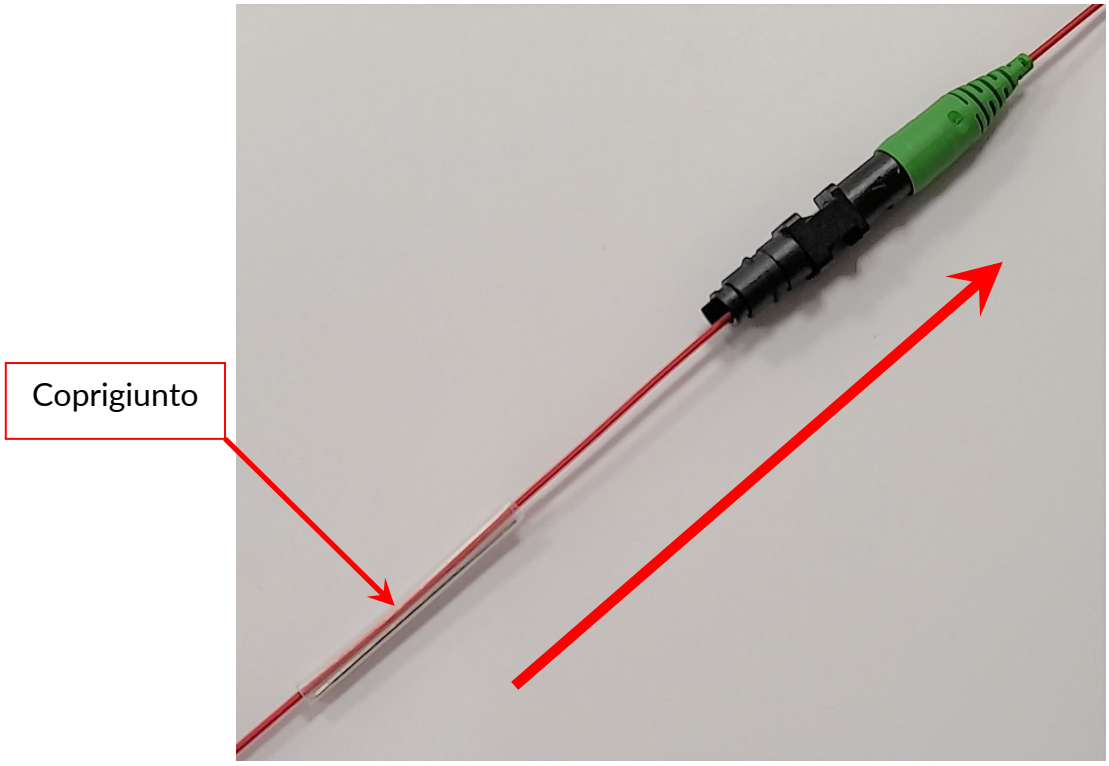

Inserire i componenti del SOC nella direzione indicata.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

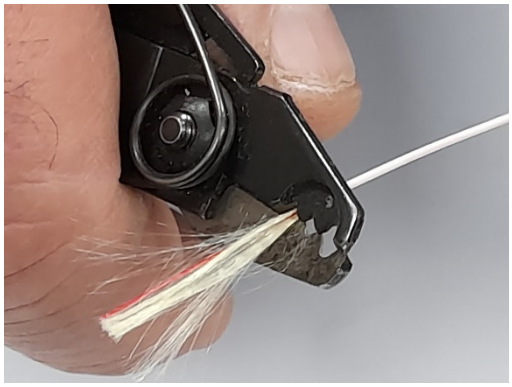
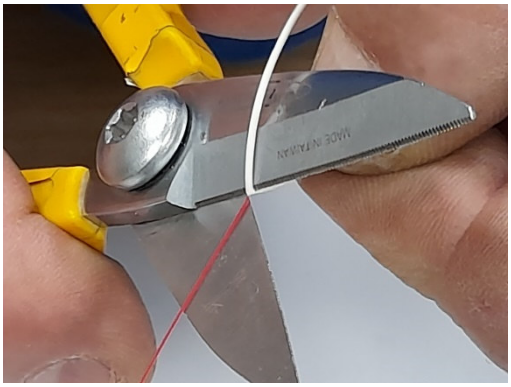
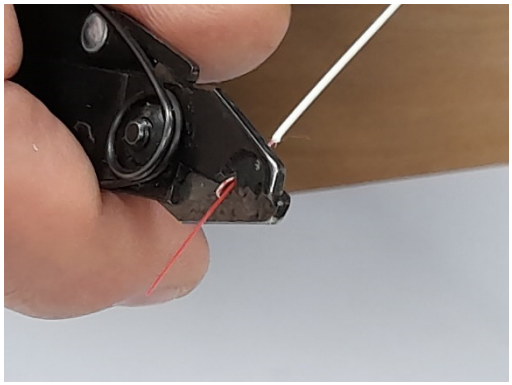

Tagliare, strippare e pulire la fibra da giuntare.

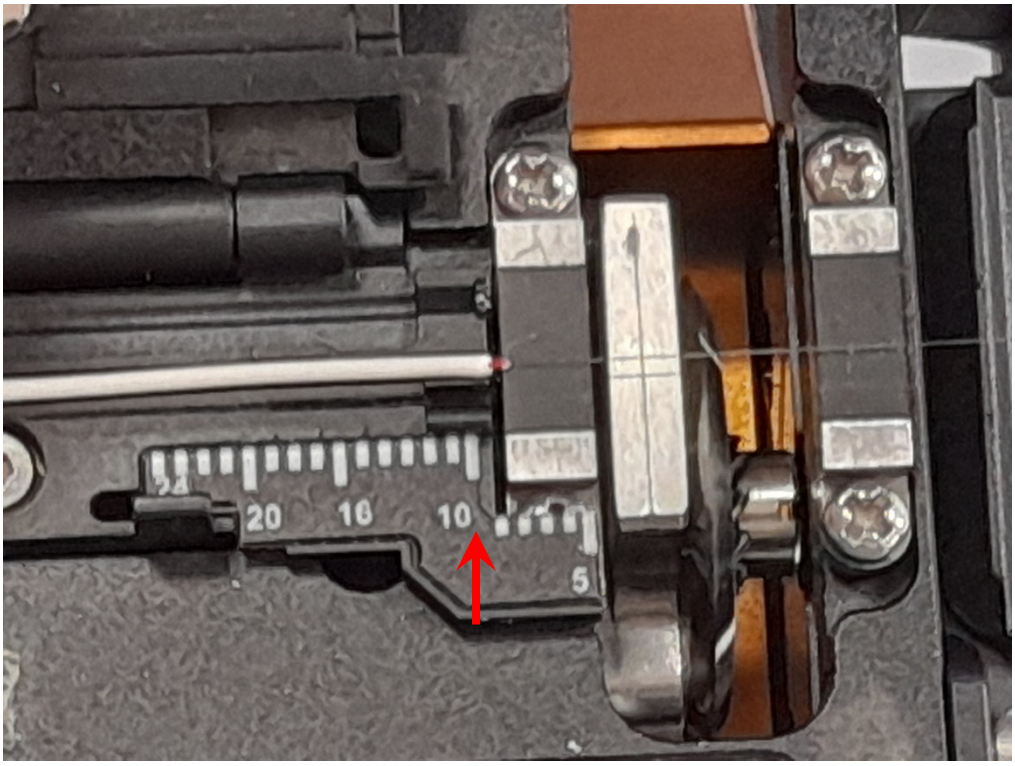

La fibra deve essere tagliata a circa 10 mm dalla guaina di protezione da 900 µ.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

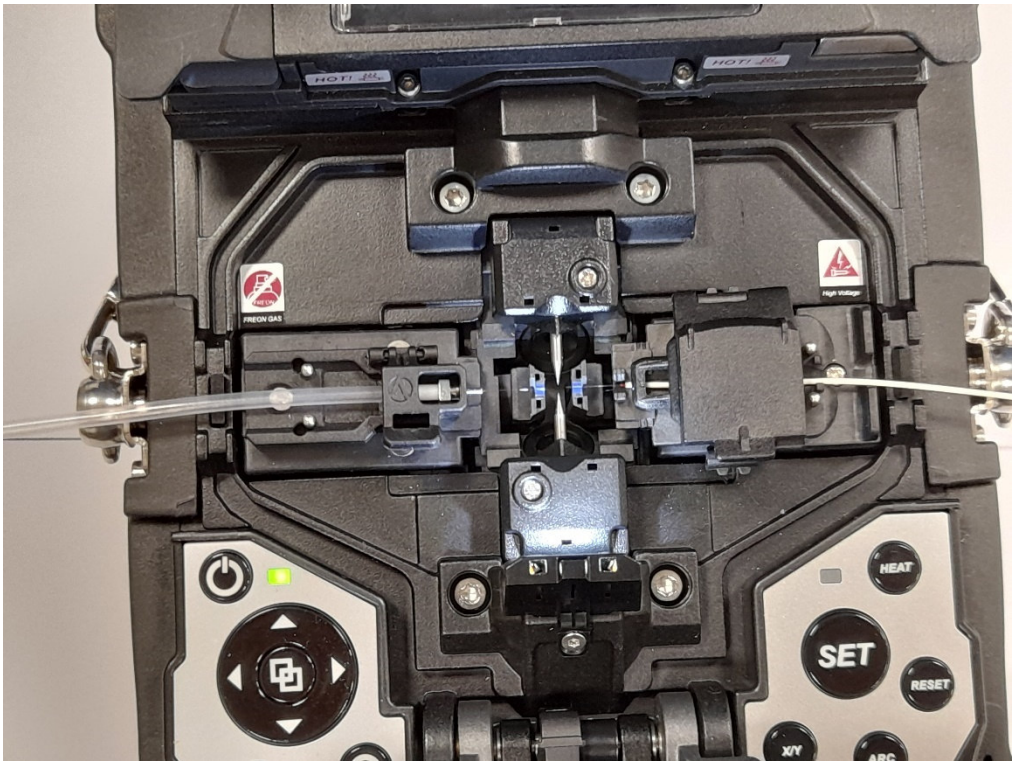

Posizionare la fibra da giuntare al SOC e procedere con la giunzione.

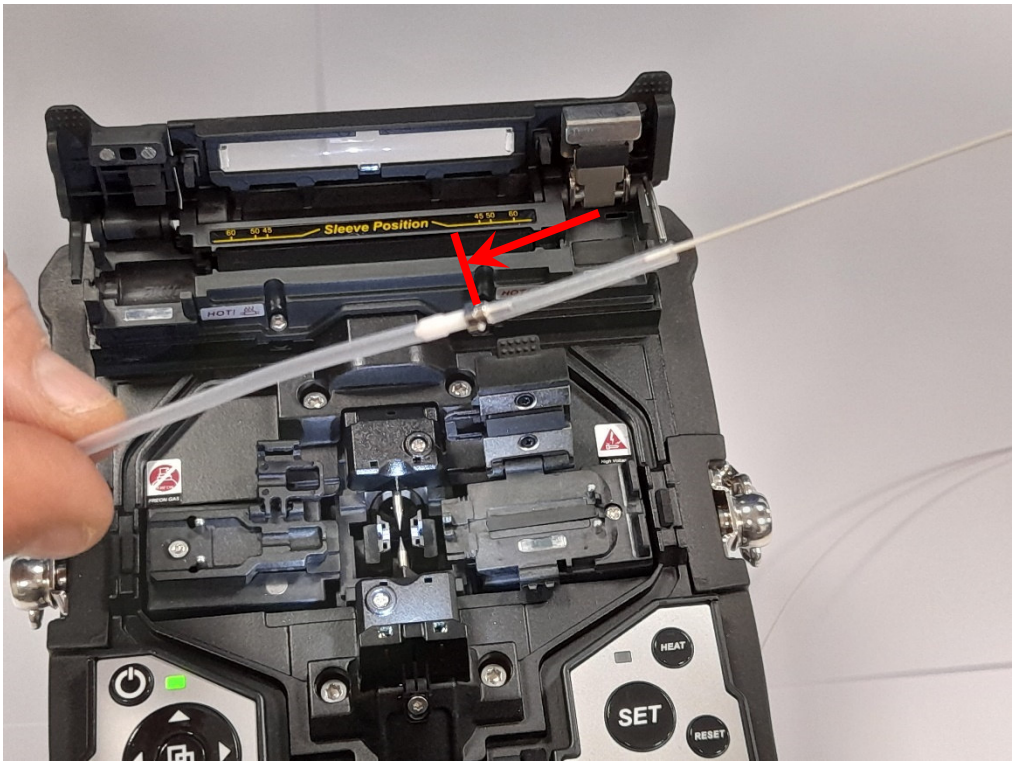

Terminata la giunzione, aprire gli holder e posizionare con cautela il coprigiunto fino a battuta sulla flangia della ferula.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

Selezionare la lunghezza di riscaldamento da 30 mm dal menu a 230 °C e procedere alla termorestrizione.

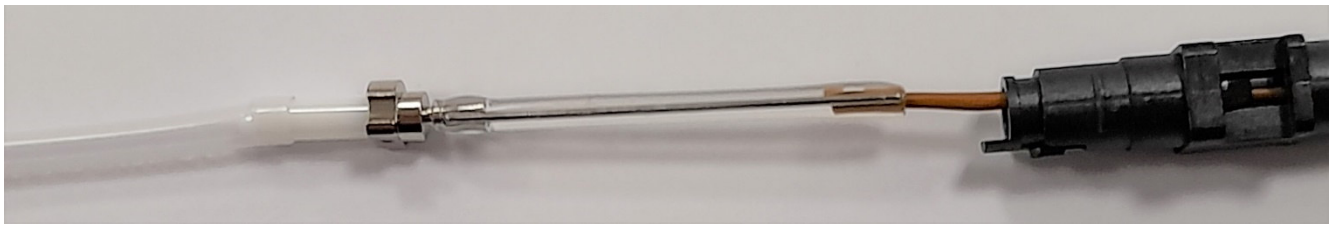

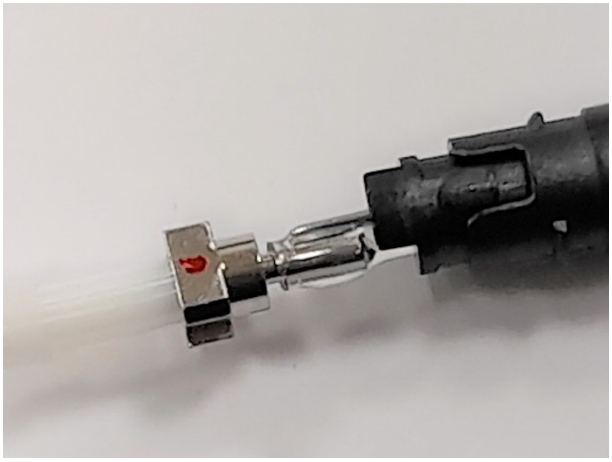

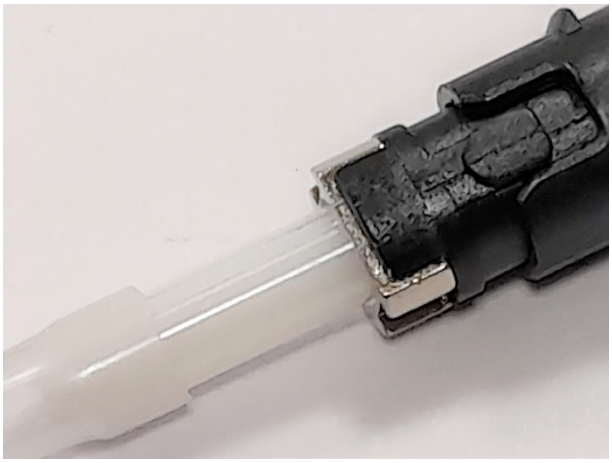

Inserire la ferula nel main body facendo attenzione all'allineamento.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

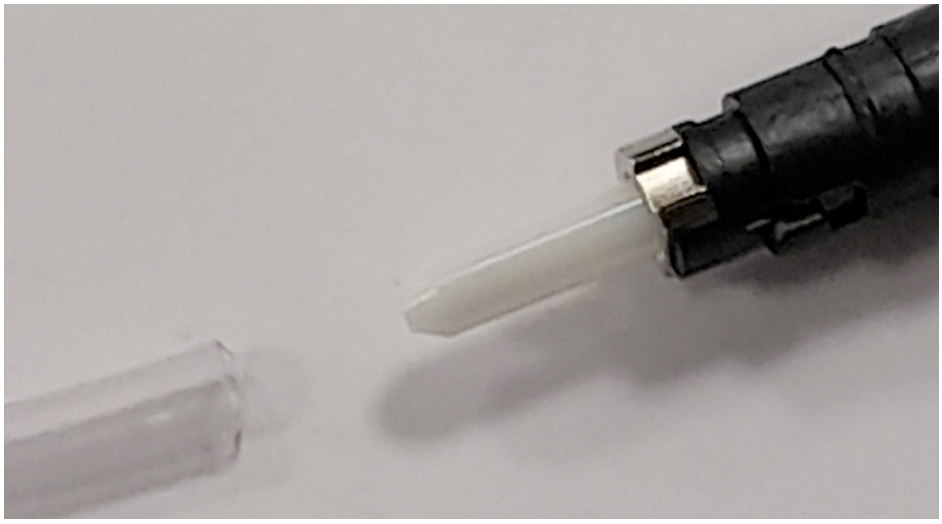

Sfilare il tubetto dalla ferula.

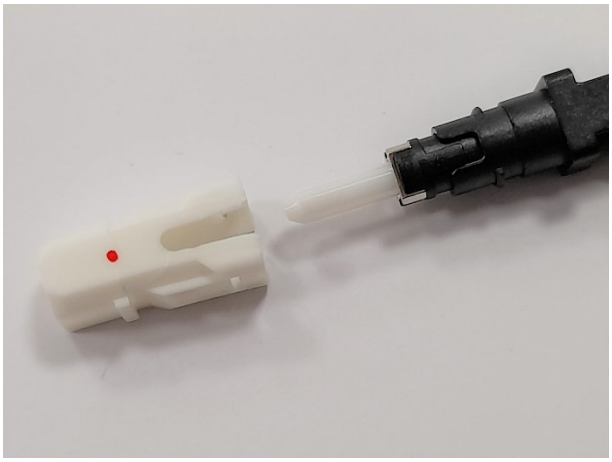

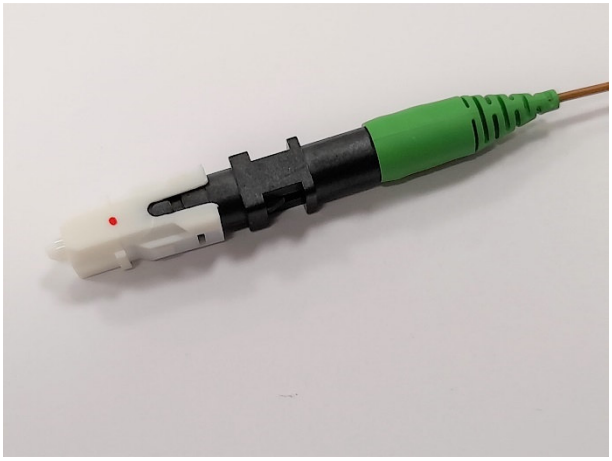

Inserire il guscio interno rispettando l'allineamento del marker rosso.

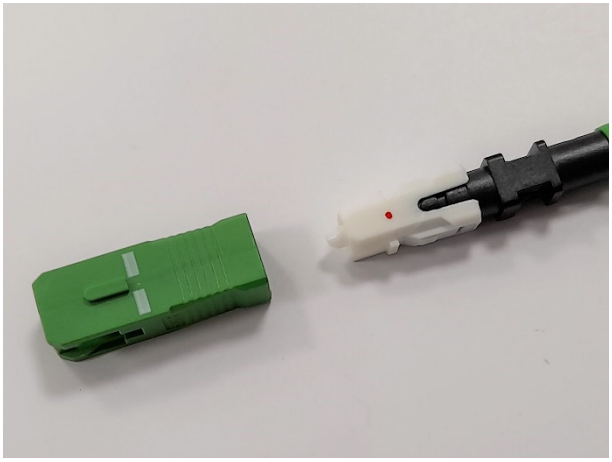

Completare l'assemblaggio con l'inserimento del guscio esterno.

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/

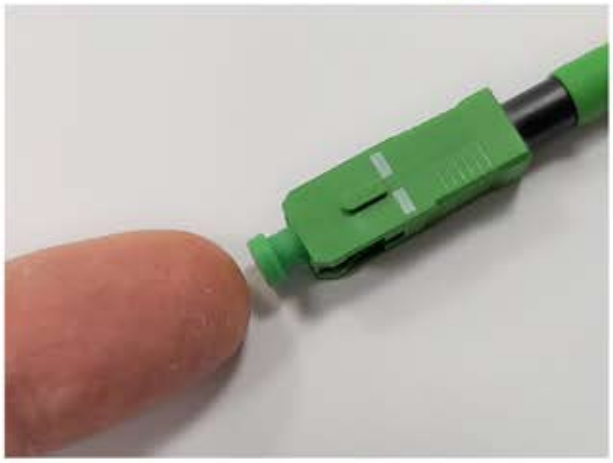

Inserire il tappo di protezione della ferula.

Nome documento:	Rev.:	Data:	Emesso:
I.I. - SOC universale - Rev.00	01	29.03.2022	R&S

Fibernet Srl
Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello, Roma
Tel. +39 06 90.40.50.39 - Fax +39 06 90.40.92.66 - P.iva 06557181002
web@fibernet.it - http://www.fibernet.it/